

Kurzanleitung Mitsubishi i-MiEV



Ladekarte für E-WALD Ladesäulen: am Schlüssel

Tankdeckel: Typ1: seitlich rechts,
CHAdeMO: seitlich links

Reifen: 2,5 / 2,5 (in Bar)

Reichweite: bis zu 120km elektrisch;
abhängig vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und Verbrauchern

Ladedauer: Schuko ca. 8 Stunden



Der Mitsubishi i-MiEV ist sehr einfach zu bedienen, vergleichbar mit einem herkömmlichen Automatikfahrzeug mit Verbrennungsmotor. Sie hören nur kein Motorgeräusch!

Bitte überprüfen Sie anhand der Schadensliste das Fahrzeug auf Beschädigungen oder starke Verschmutzung. Falls eine neue Beschädigung entdeckt wird, informieren Sie uns unbedingt über die Hotline!

1

Vor Fahrtantritt ist das Ladekabel von der Ladesäule zu trennen und in das Fahrzeug, bzw. den Kofferraum zu legen. Zum Lösen des Kabels benötigen Sie den Tankchip am Schlüssel.

2

Siehe separate **Anleitung Ladesäule**



1



2




Fahrzeug starten:

Sie finden den Schlüssel im Handschuhfach in einer speziellen Halterung. Achten Sie bei der Entnahme schon darauf, wie der Schlüssel dort befestigt ist, da bei der Rückgabe der Schlüssel wieder genauso befestigt werden muss. Während der gebuchten Zeit nutzen Sie das Fahrzeug ganz normal mit Schlüssel (Aufsperrern, Absperrern usw.)

3

Stecken Sie den Schlüssel ins Zündschloss und betätigen Sie die Fußbremse. Die erste Position ist wie beim Verbrenner „Zündung“. Bei einer weiteren Drehung ertönt ein kurzer Ton und im Display erscheint das Signal **READY!** Das Fahrzeug ist nun in Betrieb.

4

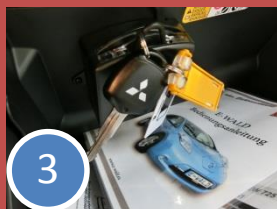

3



4

Das Fahrzeug ist mit Automatik ausgerüstet, d. h. Fußbremse treten, Schaltknäuf in die gewünschte Position stellen und losfahren.

D = Vorwärts


B = Vorwärts, mit verstärkter Rückladung

C = Vorwärts, mit verminderter Rückladung

R = Rückwärts

N = Leerlauf

P = Parkstellung (einlegen bevor das Fahrzeug ausgeschaltet wird)

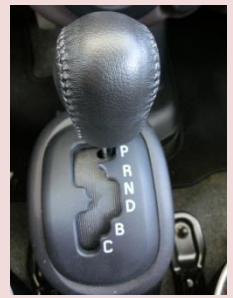

Der Betrieb von Stromverbrauchern wie z.B. Heizung oder Klimaanlage reduzieren die Reichweite.

Vorausschauende Fahrweise kann helfen die Reichweite zu erhöhen.

Wenn Sie bergab fahren oder bremsen, speist das Fahrzeug wieder Energie ein und die Reichweite wird erhöht. Wenn Sie bergauf fahren, wird mehr Energie verbraucht.

Fahrzeug ausschalten

Um das Fahrzeug auszuschalten, stellen Sie den Ganghebel auf P.

Ziehen Sie den Hebel für die Handbremse nach oben.

Drehen Sie den Schlüssel um das Fahrzeug abzuschalten. Die Displayanzeige erlischt.

Fahrzeug am Carsharing-Standort abstellen

WICHTIG: Das Fahrzeug wieder an der Ladesäule anstecken, damit der nächste Nutzer ein vollgeladenes Fahrzeug vorfindet!

Siehe **Anleitung Ladesäule**



5 Zum Öffnen der Tankklappe für Typ1 finden Sie den Hebel links neben dem Lenkrad.

6 Für CHAdeMo ziehen Sie den Hebel unterhalb des Fahrersitzes.

7 Überprüfen Sie am Ladekabel, ob das Fahrzeug lädt (Lämpchen mit **Charge** muss leuchten)!

8 Den Schlüssel mit dem tropfenförmigen Chip wieder zurück in das Handschuhfach stecken. Es ertönt ein kurzer Ton, wenn der

9 Chip erkannt wurde. Das Fahrzeug wird von außen mit der Karte am Leser in der Windschutzscheibe verschlossen.

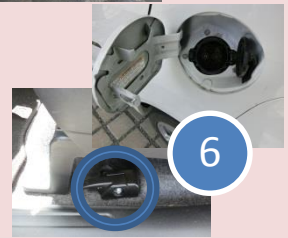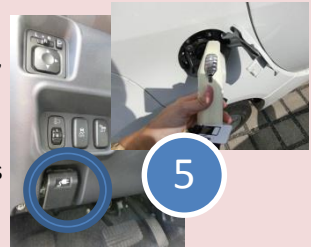

Falls Sie noch weitere Fragen haben sollten, befindet sich die Bedienungsanleitung von Mitsubishi im Handschuhfach. Der Fahrzeugschein ist dort ebenfalls zu finden.

24-Stunden HOTLINE 0800 392534624

