



## Technagon Ladesäule

Ladekarte für E-WALD Ladesäulen: am Schlüssel  
Verfügbare Lademöglichkeiten: Schuko, Typ2





### LADEN MIT SCHUKO-KABEL


- 1 Drücken Sie auf „Laden“.
- 2 Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-WALD Kunde.
- 3 Wählen Sie nun den Ladepunkt 1 (linke Seite) oder 2 (rechte Seite) aus.
- 4 Nun müssen Sie innerhalb von 30 Sekunden das Kabel an der Ladesäule befestigen.
- 5 Drücken Sie den grün leuchtenden Knopf unterhalb der Ladeklappe.
- 6 Verbinden Sie den Stecker mit der Steckdose.
- 7 Schließen Sie nun die Ladeklappe wieder!  
Kontrollieren Sie am Netzteil des Kabels oder an den Anzeigen am Fahrzeug, ob der Ladevorgang auch wirklich gestartet wurde.

### LADEVORGANG BEENDEN MIT SCHUKO-KABEL

- 8 Zum Beenden des Ladevorgangs drücken Sie am Display auf „Beenden“.
- 9 Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-WALD Kunde.  
Wählen Sie nun den angezeigten Ladepunkt aus.
- 11 Die Ladeklappe öffnet sich und das Ladekabel kann entfernt werden.

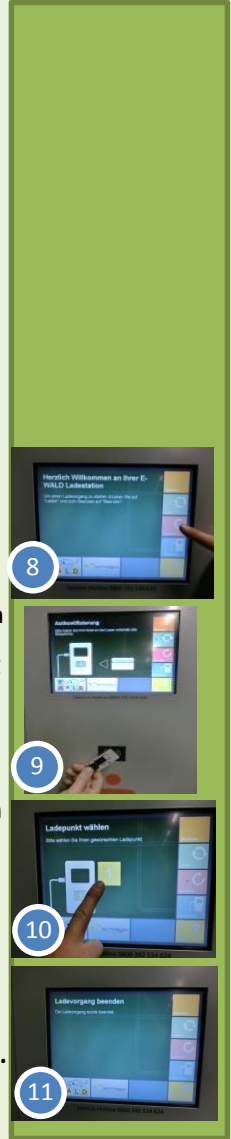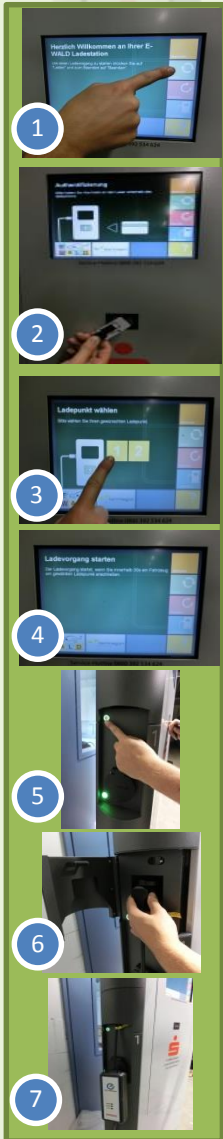


## LADEN MIT TYP2

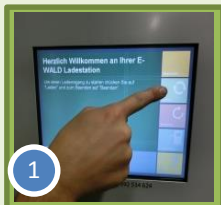

1 Drücken Sie auf „Laden“.



2 Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-Wald Kunde.

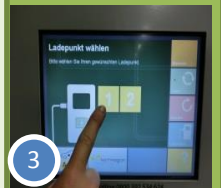

3 Wählen Sie nun den Ladepunkt 1 (linke Seite) oder 2 (rechte Seite) aus.



4 Nun müssen Sie innerhalb von 30 Sekunden das Kabel an der Ladesäule befestigen. Drücken Sie den grün leuchtenden Knopf unterhalb der Ladeklappe.



5 Verbinden Sie den Stecker mit dem Typ2 Anschluss.



6 Schließen Sie nun die Ladeklappe wieder! Kontrollieren Sie am Netzteil des Kabels oder an den Anzeigen am Fahrzeug, ob der Ladevorgang auch wirklich gestartet wurde!



## LADEVORGANG BEENDEN MIT TYP2

7 Zum Beenden des Ladevorgangs drücken Sie am Display auf „Beenden“.

8 Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-Wald Kunde.

9 Wählen Sie nun den angezeigten Ladepunkt aus.

10 Der Ladevorgang ist nun beendet. Der Stecker entriegelt an der Ladesäule. Entfernen Sie jetzt das Kabel.

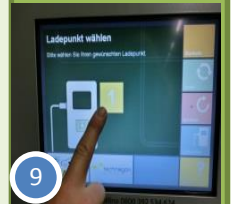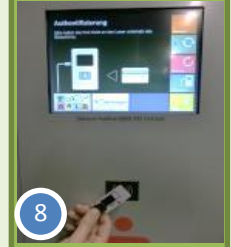

GUTE FAHRT WÜNSCHT IHNEN IHR E-WALD TEAM